

СИ2-8



СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ

**Руководство по эксплуатации
и паспорт**

Содержание

Введение	4
1 Назначение	4
2 Технические характеристики	6
3 Устройство и работа прибора	12
3.1 Обобщенная функциональная схема прибора	12
3.2 Конструкция прибора	14
3.3 Работа прибора	15
3.3.1 Режим “Работа”	16
3.3.2 Режим «Параметры индикации»	19
3.3.3 Режим “Параметры счета”	20
3.3.4 Режим “Параметры входных и выходных устройств”	27
3.3.5 Режим “Настройка RS-485”	31
3.3.6 Режим “Восстановление”	34
4 Маркировка и пломбирование	34
5 Упаковка	34
6 Эксплуатационные ограничения	35
7 Меры безопасности	36
8 Подготовка прибора к использованию	37
9 Использование прибора	39
10 Техническое обслуживание	40
11 Хранение	40
12 Транспортирование	40
13 Комплектность	41
14 Гарантии изготовителя	41
15 Свидетельство о приемке и продаже	42
Примечания	43

Настоящее Руководство по эксплуатации и паспорт предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием микропроцессорного двухканального счетчика импульсов СИ2-8 (далее по тексту “прибор”).

1 Назначение

1.1 Прибор совместно с различными датчиками предназначен для контроля и управления различными технологическими производственными процессами, где требуется автоматический подсчет количества продукции или других физических величин.

1.2 Прибор может быть использован для контроля выполнения различных технологических процессов в промышленности, сельском и коммунальном хозяйстве.

1.3 Прибор позволяет осуществлять следующие функции:

- работа по двум независимым каналам счета и в режиме суммирования результатов;
- автоматический подсчет количества импульсов, поступивших на его входы;
- прямой или обратный счет импульсов;
- подсчет времени наработки оборудования (счетчик времени);
- измерение скорости изменения физической величины за единицу времени (расходомер, частотомер, тахометр);
- автоматическое сохранение результатов счета при отключении питания;
- деление и умножение подсчитанного количества импульсов на коэффициенты, вводимые программно пользователем;
- отображение результатов подсчета количества импульсов на встроенном светодиодном цифровом индикаторе;

- управление внешними исполнительными устройствами;
- исключение влияния дребезга контактов входного датчика на результаты подсчета импульсов;
- световую индикацию режима работы прибора;
- обмен данными с персональным компьютером по интерфейсу RS-485 (протокол ModBus RTU);
- формирование сигнала “Авария” при превышении количеством подсчитанных импульсов максимального значения, которое может выводиться на индикатор;
- программное изменение параметров алгоритма работы прибора.

1.4 Функциональные параметры измерения и контроля задаются обслуживающим персоналом и сохраняются при отключении питания в энергонезависимой памяти прибора.

1.5 Прибор предназначен для использования в следующих условиях окружающей среды:

температура воздуха, окружающего корпус прибора	0...+50°C;
атмосферное давление	86...107 кПа;
относительная влажность воздуха (при температуре +35°C)	30...80%.

2 Технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Основные технические характеристики прибора

Наименование характеристики	Значение величины	
Номинальное напряжение питания	=12..24В	~220В
Допустимое отклонение напряжения питания, %	±10	
Потребляемая мощность, ВА	не более 5	
Типы входных датчиков	По таблице 2.2	
Параметры счетных входов	По таблице 2.3	
Типы выходных устройств	По таблице 2.4	
Тип логики работы прибора	По таблице 2.5	
Режимы индикации каналов	По таблице 2.6	
Заданное верхнее значение счета (верхняя уставка)	от -999999 до 9999999	
Заданное нижнее значение счета (нижняя уставка)	от -999999 до 9999999	
Смещение показаний счетчика	от -999999 до 9999999	
Начальное значение счетчика	от -999999 до 9999999	
Постоянная времени входного фильтра, (антидребезг), мс	от 1 до 9999	
Делитель	от 0,01 до 99999.99	
Множитель	от 0,01 до 99999.99	
Дискретность отсчета времени, с	1...60	
Период расходомера, с	1...99	

Таблица 2.1 - Основные технические характеристики прибора (продолжение)

Наименование характеристики	Значение величины
Начальное состояние выходного устройства	00-Выкл, 01-Вкл, 02-Дозатор
Длительность выходного сигнала, с	от 0 до 9999
Номер прибора в сети	от 1 до 255
Скорость обмена данными	По таблице 2.7
Количество бит данных	По таблице 2.8
Вид паритета	По таблице 2.9
Количество стоповых битов	По таблице 2.10
Степень защиты корпуса	IP20
Габаритные размеры прибора, мм	89x106x100 мм
Масса прибора, кг	не более 0,5 кг

Таблица 2.2 – Типы входных датчиков и их основные параметры

Тип выходного сигнала датчика	Параметр выходного сигнала датчика	
	Наименование	Значение
Механический контакт (кнопка, выключатель, геркон, реле и т.д.)	Сопротивление в замкнутом состоянии	Менее 10 Ом
	Сопротивление в разомкнутом состоянии	Более 100 кОм
Аналоговый (напряжение)	Уровень логического нуля	(0 – 1) В
	Уровень логической единицы	(5 – 24) В
	Выходное сопротивление	Менее 1 кОм
	Максимальная частота импульсов	1000 Гц
	Минимальная длительность импульса	1 мс

Таблица 2.3 – Параметры счетных входов

Параметр	Назначение
0	Отключить счетный вход.
1	Прямой счет импульсов.
2	Обратный счет импульсов.

Таблица 2.4 – Типы выходных устройств и их параметры

Тип	Параметр	
	Название	Значение
Оптопара сими-сторная	Максимальный ток нагрузки симистора	100 мА при напряжении 220 В 50 Гц
Электромагнитное реле	Максимальный ток, коммутируемый контактами	8 А при напряжении 220В 50Гц и $\cos\varphi > 0,4$
Транзисторный ключ	Максимальный ток нагрузки транзистора	2 А при напряжении 40 В постоянного тока
Оптопара транзисторная	Максимальный ток нагрузки транзистора	150 мА при напряжении 80 В постоянного тока

Таблица 2.5 – Типы логики работы прибора

Тип логики	Алгоритм работы	Разрядность индикации
0	Только счет импульсов (выход отключен)	8 разрядов

Тип логики	Алгоритм работы	Разрядность индикации
1	Выход изменяет свое состояние при достижении уставки на временной интервал, длительность которого задают в параметре “Длительность выходного сигнала”. Далее счет продолжается.	8 разрядов
2	Выход изменяет свое состояние при достижении уставки на временной интервал, длительность которого задают в параметре “Длительность выходного сигнала”. Далее счет прекращается.	
3	Выход изменяет свое состояние при достижении уставки на временной интервал, длительность которого задают в параметре “Длительность выходного сигнала”. Далее счетчик сбрасывается и начинает счет сначала.	
4	Счетчик времени наработки оборудования, дискретность отсчета времени задают в параметре “Период счетчика времени”. Счет идет при замыкании входа соответствующего канала.	
5	Расходомер/Частотомер/Тахометр. Измерение скорости изменения физической величина за единицу времени. Время для оценки задают в параметре “Период расходомера”. Выход изменяет свое состояние при превышении уставки и возвращается в исходное после возвращения значения в норму.	

Таблица 2.6 – Режим индикации каналов

Тип индикации	Алгоритм работы
0	Автоматическое переключение между каналами 1 и 2
1	Автоматическое переключение между каналами 1 и 2, и каналом суммирования показаний
2	Ручное переключение. При включении прибора активный канал 1
3	Ручное переключение. При включении прибора активный канал 2
4	Ручное переключение. При включении прибора активный канал суммирования показаний каналов
5	Вывод только канала 1
6	Вывод только канала 2
7	Вывод только канала суммирования показаний

Таблица 2.7 – Скорость обмена данными по интерфейсу RS-485

Условный номер	Скорость обмена данными, бод
01	1200
02	2400
03	4800
04	9600
05	19200
06	38400
07	57600

Условный номер	Скорость обмена данными, бод
08	76800
09	115200

Таблица 2.8 – Количество бит данных

Условный номер	Количество бит данных
00	7
01	8

Таблица 2.9 – Вид паритета

Условный номер	Вид паритета
00	Отключен
01	Четность
02	Нечетность

Таблица 2.10 – Количество стоповых битов

Условный номер	Количество стоповых битов
00	1
01	2

3 Устройство и работа прибора

3.1 Обобщенная функциональная схема прибора

3.1.1 Обобщенная функциональная схема прибора приведена на рисунке 3.1.

3.1.2 Прибор содержит два счетных независимых канала для подключения датчиков с дискретным выходом. Каждый счетный вход можно настроить на прямой или обратный счет импульсов.

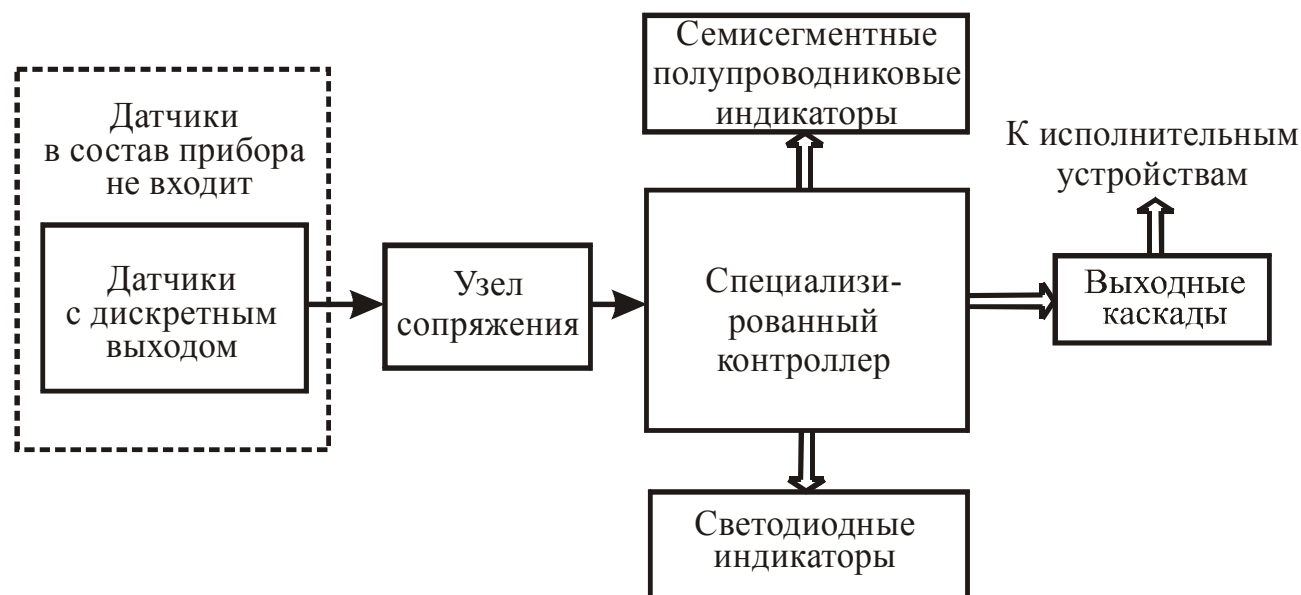


Рисунок 3.1 – Обобщенная функциональная схема прибора

3.1.3 Сигналы датчика с дискретным выходом через узел сопряжения поступает на микроконтроллер, где происходит:

- подсчет количества поступивших импульсов;
- масштабирование количества поступивших импульсов с целью вывода на цифровые индикаторы параметра в его реальном физическом значении (например, длины ткани в метрах).
- управление выходным каскадом по ключевому закону (в зависимости от логики работы прибора и начального состояния ключа выходной каскад включается или выключается, если измеренное значение параметра превышает уставку).

3.1.4 Одновременно микроконтроллер анализирует наличие аварийных ситуаций (переполнение) и формирует сигнал “Авария”, который отображается на индикаторе символом «о» на первом знаке.

Аварийная ситуация возникает, если измеренное значение параметра превышает максимальное значение, которое может выводиться на индикатор.

3.1.5 Семисегментный полупроводниковый индикатор предназначен для визуализации режимов работы прибора, а также результатов измерений.

Светодиодные индикаторы обеспечивают удобство работы с прибором.

3.2 Конструкция прибора

3.2.1. Прибор выполнен в пластиковом корпусе, предназначенном для монтажа на DIN-рейку.

На лицевой панели прибора, вид которой приведен на рисунке 3.2, расположены восьмиразрядный цифровой индикатор, служащий для отображения буквенно-цифровой информации, два светодиодных индикатора, сигнализирующих о текущем индицируемом канале и три кнопки управления.

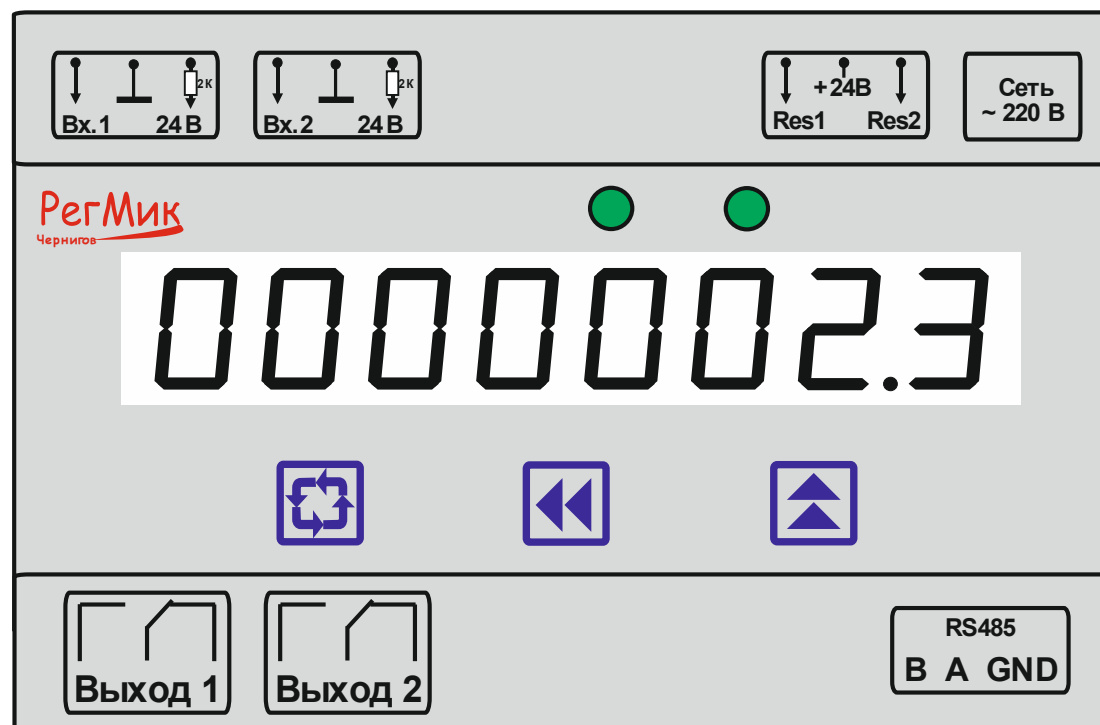


Рисунок 3.2 – Лицевая панель прибора

На приборе размещены семь групп клеммников “под винт”, предназначенных для подключения входных датчиков, интерфейса RS-485, цепи питания и внешних нагрузок.

3.2.2 Восьмиразрядный цифровой индикатор предназначен, в основном, для отображения результатов счета импульсов.

3.2.3 Свечение левого светодиода (K1) сигнализирует о выводе результатов первого канала на индикатор, правого (K2) – о выводе второго, а обоих – о выводе суммарного результата.

3.2.4 Кнопка  (“Цикл”) предназначена, в основном, для циклического просмотра результатов измерения или установленных параметров.

3.2.5 Кнопки  (“Вверх”) и  (“Влево”) предназначены для ввода заданных значений параметров, которые определяют алгоритм работы прибора. Кнопка  обеспечивает выбор знакоместа, в котором будет изменена цифра, а кнопка  - циклическое изменение цифр на выбранном знакоместе. В режиме индикации «Ручное переключение между каналами» кнопкой  производится переключение.

3.3 Работа прибора

Прибор работает в одном из следующих режимов:

- “Работа”;
- “Параметры индикации”;
- “Параметры счета”;
- “Параметры входных и выходных сигналов”;

“Настройка RS-485”;
“Восстановление”.

3.3.1 Режим “Работа”

3.3.1.1 Режим “Работа” является основным эксплуатационным режимом, в который прибор автоматически входит при включении питания. В данном режиме прибор производит опрос счетных входов, вычисляет по полученным данным текущее значение параметра (делит или умножает количество подсчитанных импульсов на заданный коэффициент), отображает его на цифровом индикаторе и выдает соответствующий сигнал на выходное устройство.

В процессе работы прибор непрерывно контролирует измеренное значение параметра. Если оно превышает максимальное значение, которое может выводиться на индикатор, то на индикаторе на первом знакоместе выводится символ «0» - переполнение счетчика.

3.3.1.2 Алгоритм работы прибор в режиме “Работа” показан на рисунке 3.3.

На рисунке 3.3 и последующих рисунках приняты следующие условные обозначения:

-  -нажатие кнопки;
-  +  -одновременное нажатие кнопок;
-  ,  -последовательное нажатие кнопок;

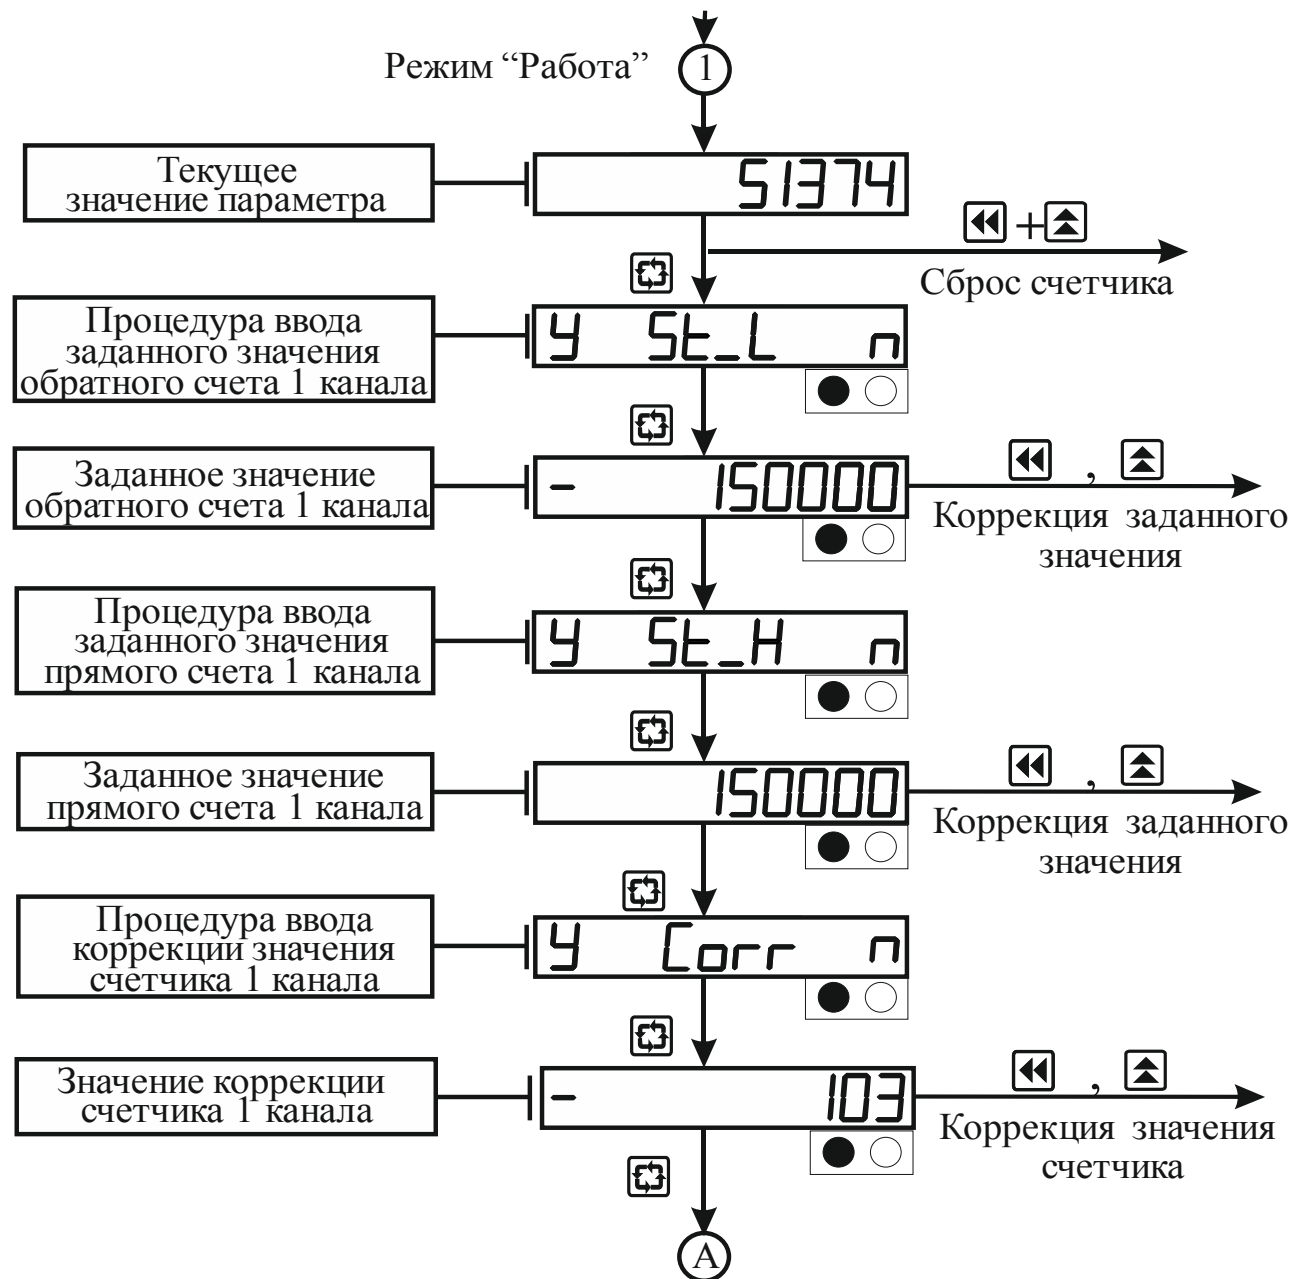


Рисунок 3.3 – Схема алгоритма работы прибора в режиме "Работа"

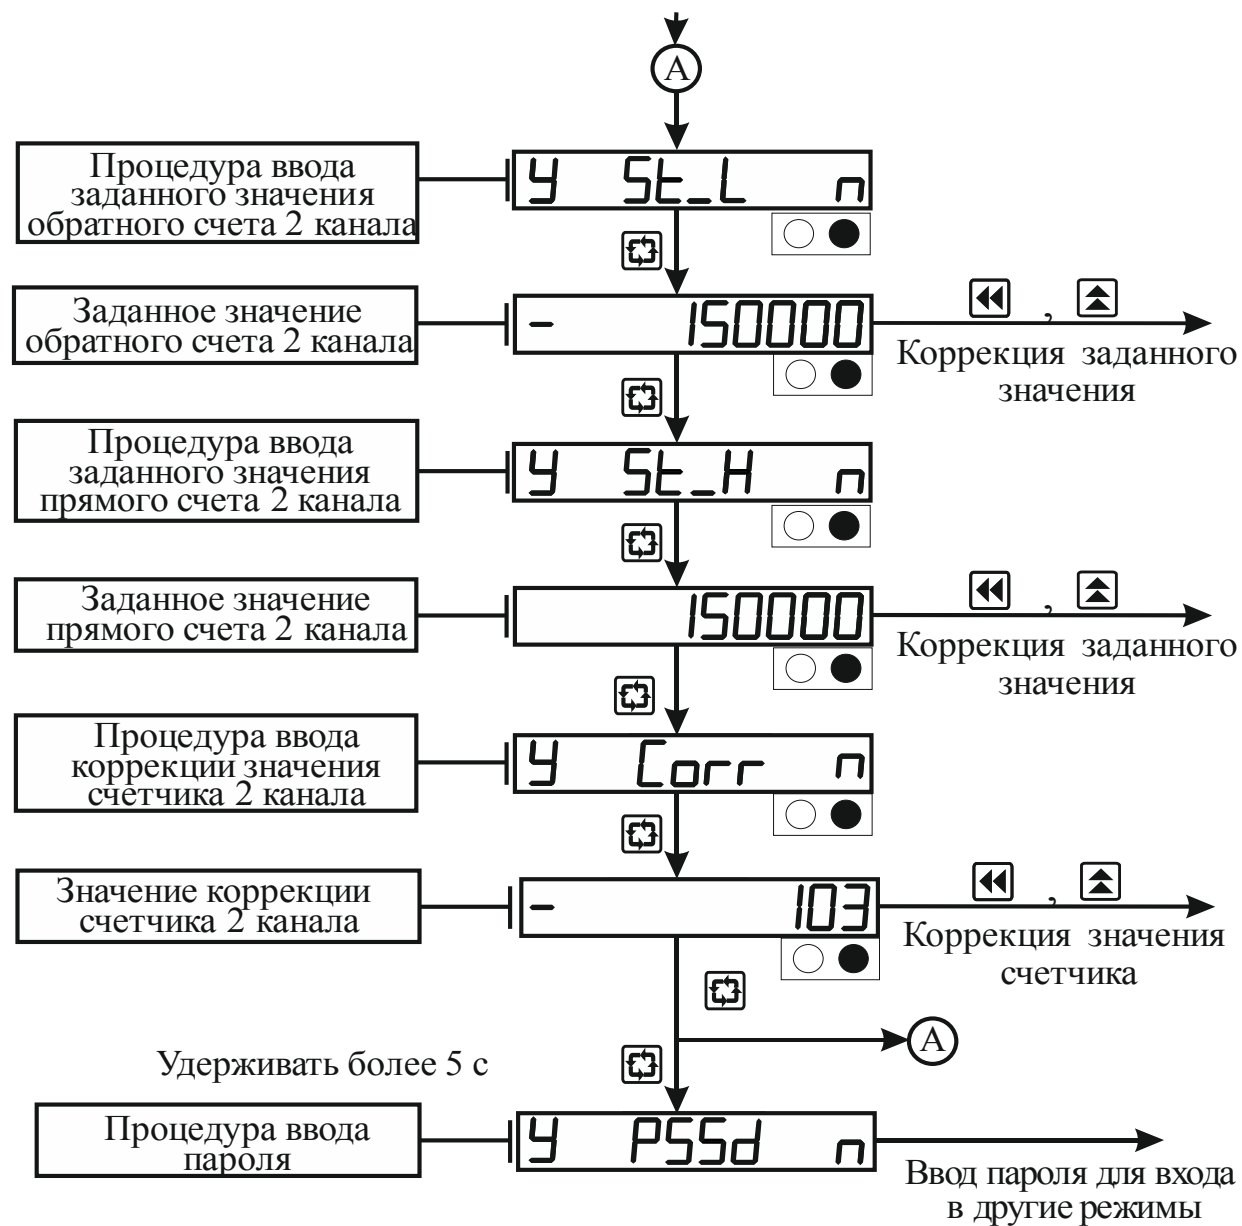


Рисунок 3.4 – Схема алгоритма работы прибора в режиме "Работа"(окончание)

3.3.1.3 Если нужно изменить значение параметра необходимо подтвердить это изменение «Y» – yes, т.е. нажать на кнопку . Если нет надобности в изменении данного параметра, то нужно отменить изменение «n» – no, т.е. нажать на кнопку .

3.3.1.4 Изменение показаний (значений) индикатора производят посредством кнопок “Вверх” и “Вправо”, причем корректируется символ на том знакоместе, сегменты которого мигают.

Нажатие кнопки “Вверх” приводит к циклическому изменению цифр от 0 до 9 на выбранном знакоместе.

Нажатие кнопки “Вправо” обеспечивает циклический выбор знакомест.

3.3.1.5 Все параметры в режиме «Работа» можно изменить, только если они разрешены в режимах «Параметры счета 1-го канала» и «Параметры счета 2-го канала».

3.3.2 Режим «Параметры индикации»

3.3.2.1 Режим «Параметры индикации» предназначен для задания и записи в энергонезависимую память прибора параметров индикации общих для всех каналов.

3.3.2.2 Характеристики прибора определяются значениями введенных параметров, поэтому доступ к их изменению возможен только по паролю, который указан в разделе 6 настоящего документа.

3.3.2.3 Вход в режим “Параметры индикации” осуществляется из режима “Работа” нажатием и удерживанием кнопки ”Цикл” более 5 с до появления на индикаторе сообщения  с последующим вводом пароля. Алгоритм работы в данном режиме приведен на рисунке 3.5.

3.3.2.4 Параметр «Тип индикации» выбирается согласно таблице 2.6.

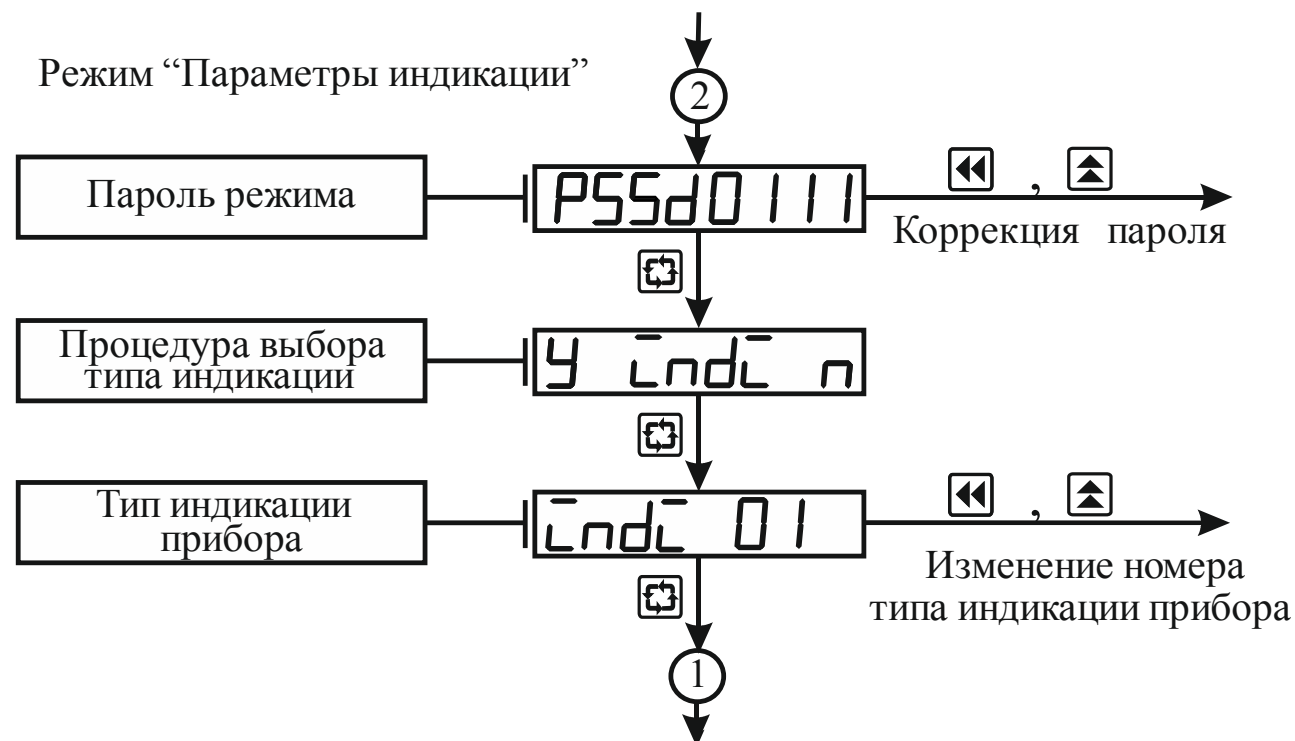


Рисунок 3.5 – Схема алгоритма работы в режиме “Параметры индикации”

3.3.3 Режим “Параметры счета”

3.3.3.1 Режим “Параметры счета N-го канала” предназначен для задания и записи в энергонезависимую память прибора параметров канала, которые определяют алгоритм его работы. Заданные значения параметров сохраняются в памяти прибора при выключении питания.

3.3.3.2 Характеристики прибора определяются значениями введенных параметров, поэтому доступ к их изменению возможен только по паролю, который указан в разделе 6 настоящего документа.

3.3.3.3 Вход в режим “Параметры счета N-го канала” осуществляется из режима “Работа” нажатием и удерживанием кнопки ”Цикл” более 5 с до появления на индикаторе сообщения  с последующим вводом пароля. Алгоритм работы в режиме “Параметры счета” приведен на рисунках 3.6 - 3.9.

3.3.3.4 Кнопка “Цикл” позволяет последовательно просмотреть все параметры.

Значения параметров изменяют по алгоритму, описанному в п. 3.3.1.4.

3.3.3.5 Параметр “Тип логики работы прибора” определяет логику работы прибора и выходного устройства по таблице 2.5.

3.3.3.6 Параметр “Автосохранение” предназначен для задания режима сохранения данных при отключении напряжения питания:

00 – без сохранения данных;

01 – с сохранением данных.

3.3.3.7 Параметром “Количество цифр после запятой” можно задавать необходимое количество цифр после запятой. Максимальное количество точек после запятой равно 6.

3.3.3.8 Подсчитанное количество импульсов в микроконтроллере делится на параметр “Коэффициент деления” или умножается на параметр “Коэффициент умножения” с целью перевода количества импульсов в реальное физическое значение (например, в длину ткани в метрах).

3.3.3.9 В параметре “Начальное значение количества импульсов” задается значение счетчика в которое он устанавливается при обнулении (количество импульсов).

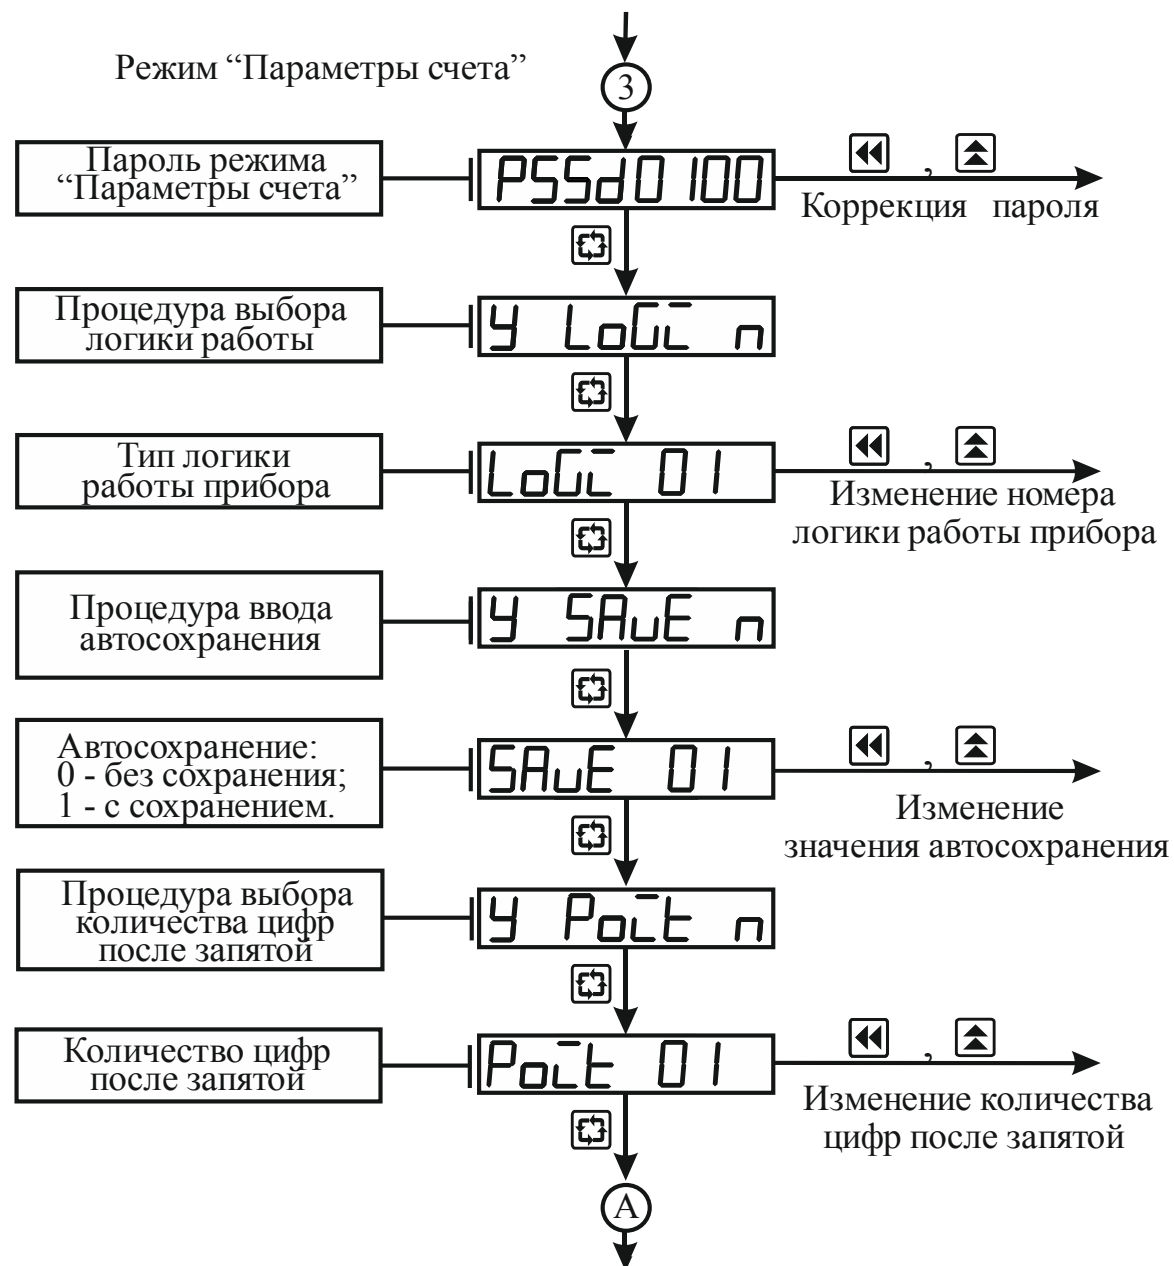


Рисунок 3.6 – Схема алгоритма работы в режиме “Параметры счета”

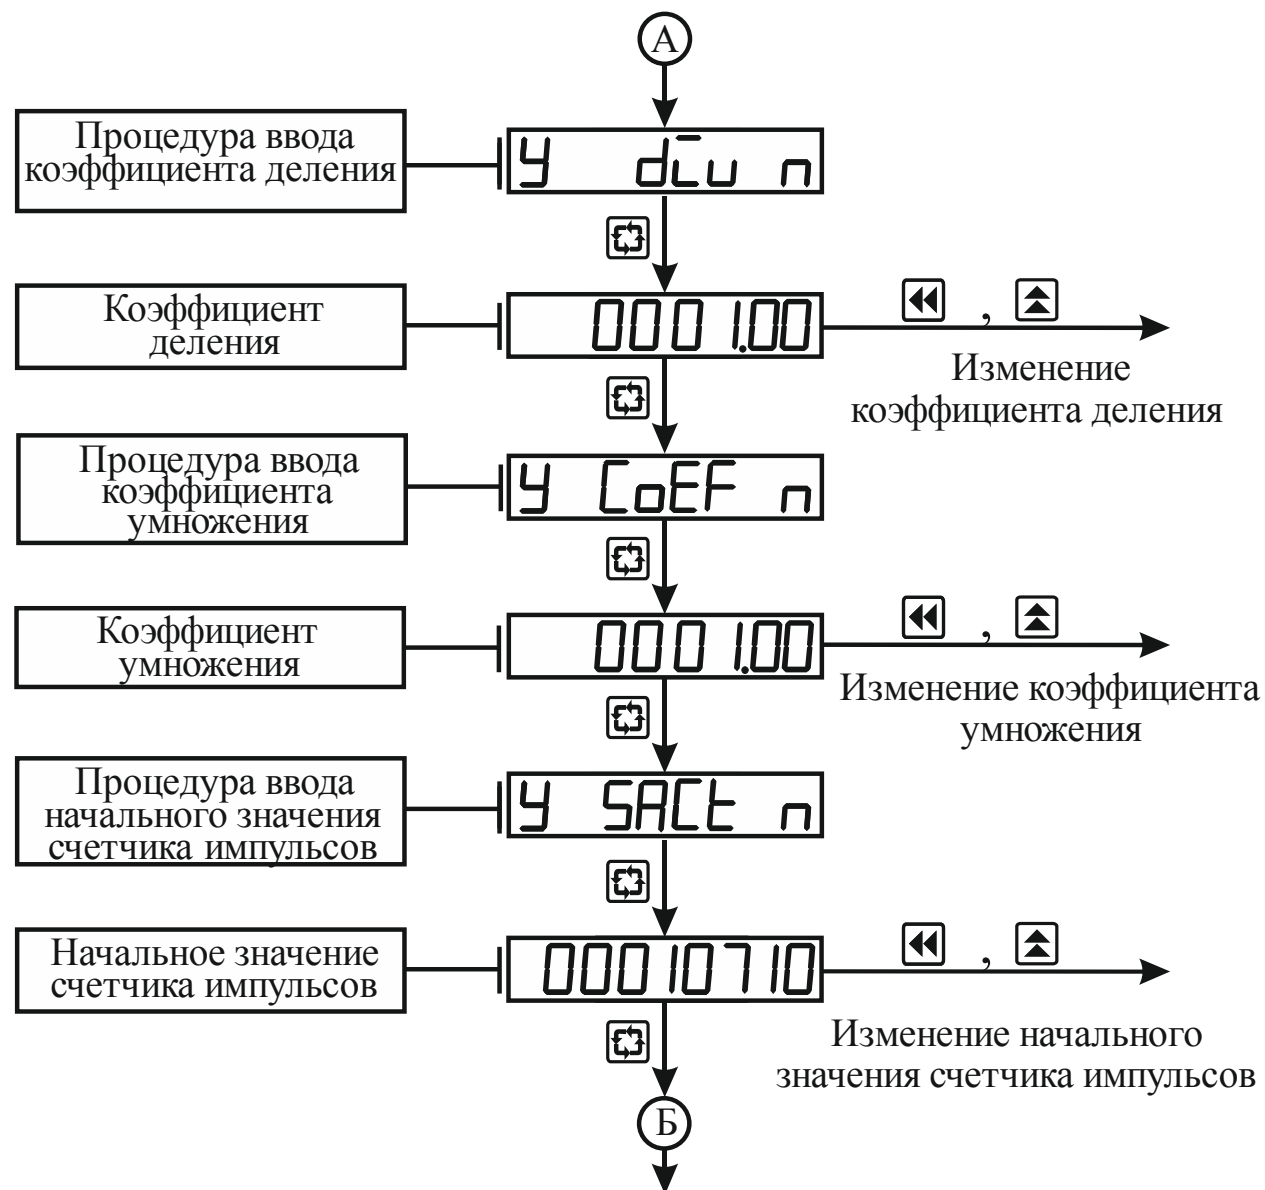


Рисунок 3.7 – Схема алгоритма работы в режиме “Параметры счета” (продолжение)

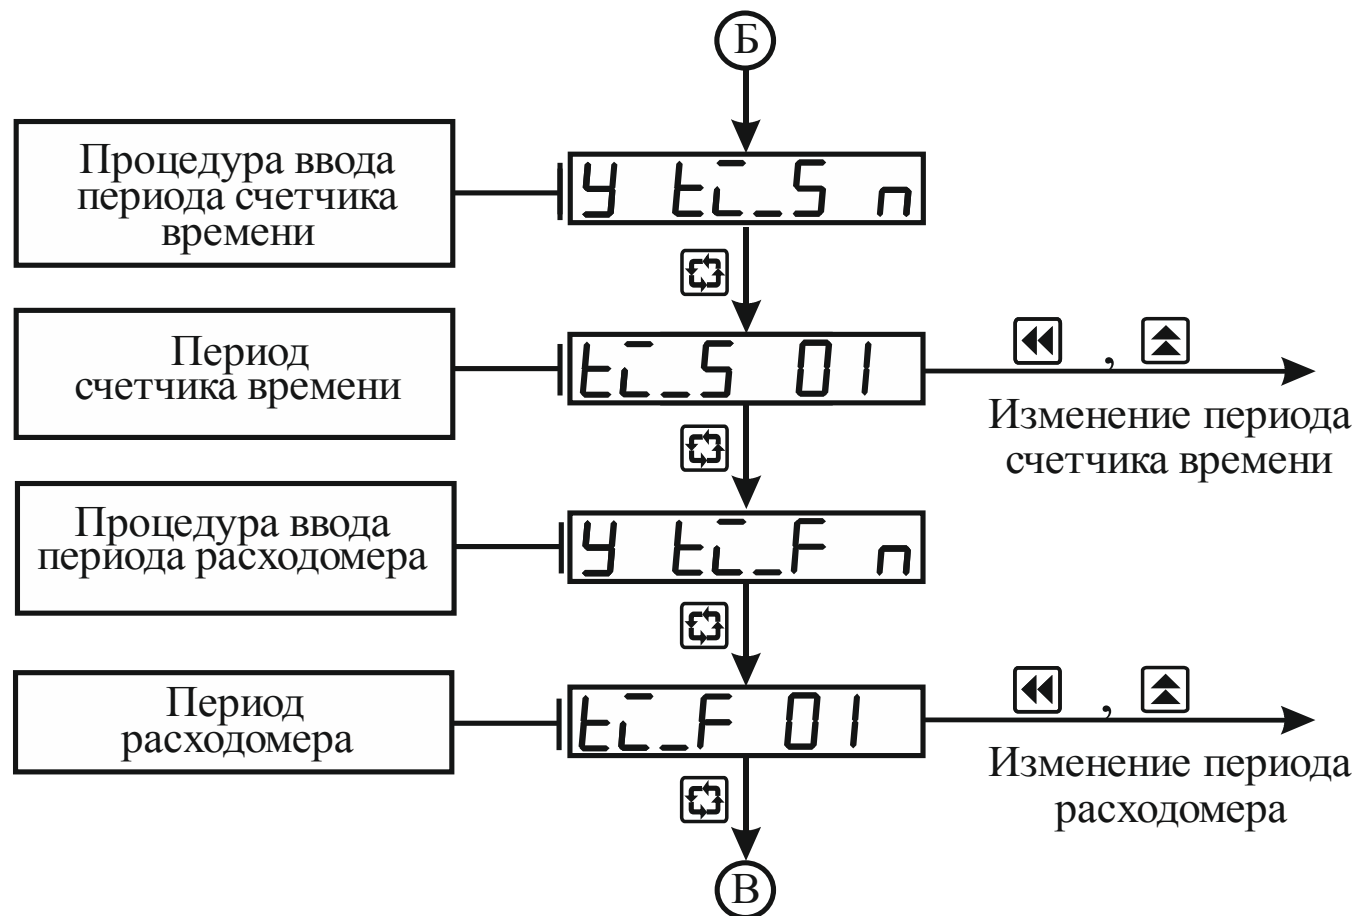


Рисунок 3.8 – Схема алгоритма работы в режиме “ Параметры счета ” (продолжение)

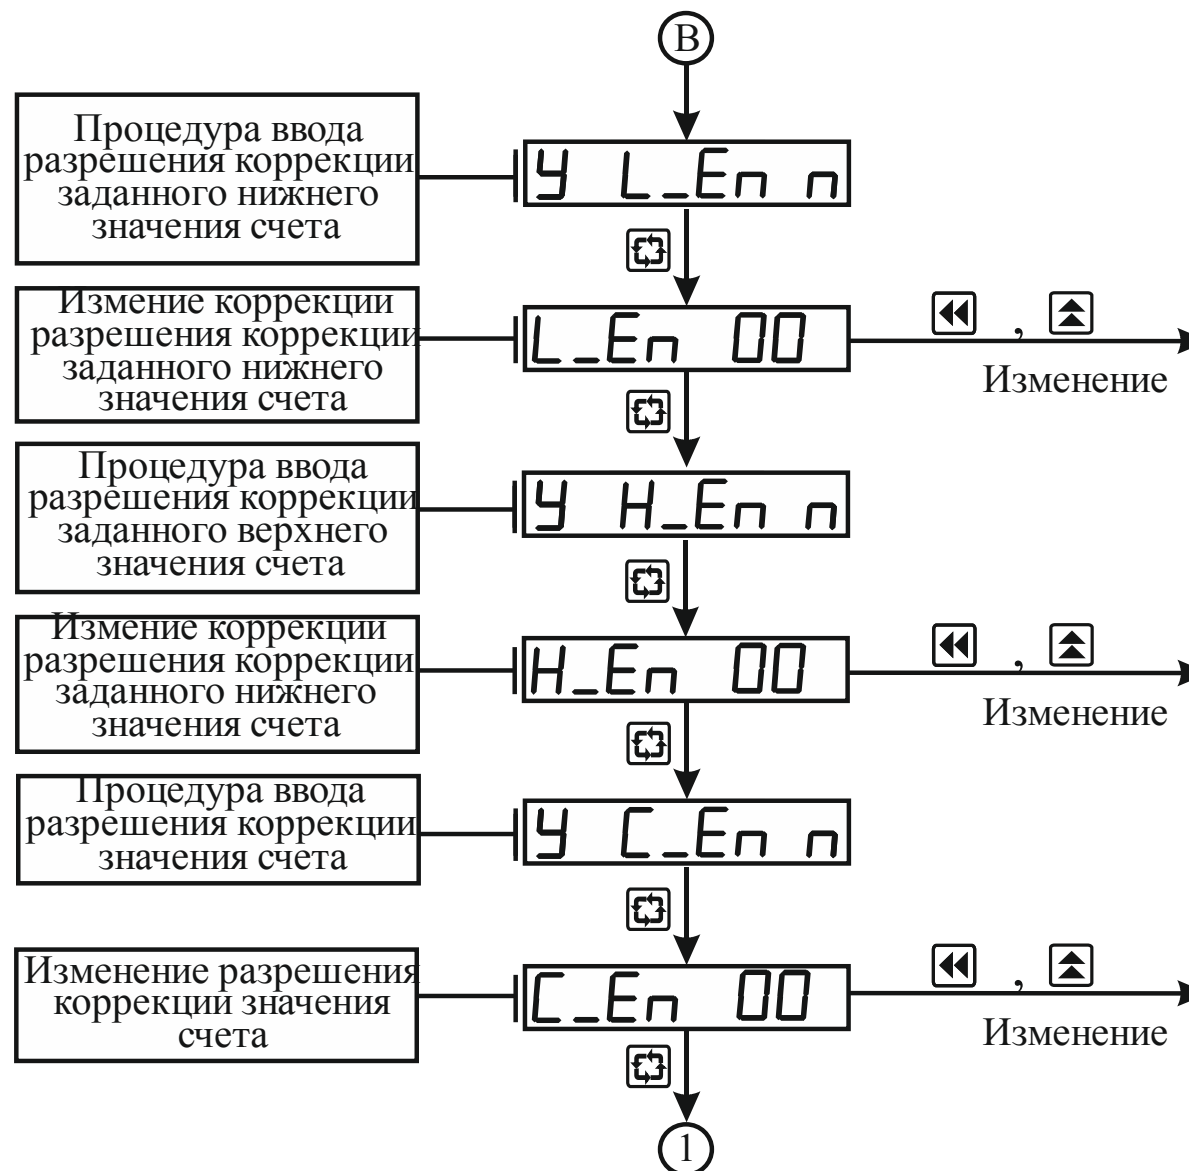


Рисунок 3.9 – Схема алгоритма работы в режиме “Параметры счета” (окончание)

3.3.3.10 Параметром “Период счетчика времени” задаем дискретность отсчета времени. Параметр задается в секундах. Например, если параметр равен 05 – счетчик времени будет увеличиваться на 1 каждые пять секунд.

3.3.3.11 Параметром “Период расходомера” задаем время в течении которого происходит вычисление расхода физической величины. Параметр задается в секундах. Если значение равно 01, то расходомер вычислит количество импульсов, приходящих на вход счетчика за 1 сек, т.е. частоту входных импульсов в Гц.

3.3.3.12 Параметр «Разрешения коррекции заданного значения обратного счета» позволяет/запрещает изменять «Заданное значение обратного счета» в режиме «Работа»:

00 – запрещено,

01 – разрешено.

3.3.3.13 Параметр «Разрешения коррекции заданного значения прямого счета» позволяет/запрещает изменять «Заданное значение прямого счета» в режиме «Работа»:

00 – запрещено,

01 – разрешено.

3.3.3.14 Параметр «Разрешение коррекции значения счетчика» позволяет/запрещает производить «Коррекцию значения счетчика» в режиме «Работа»:

00 – запрещено,

01 – разрешено.

3.3.3.15 Параметр «S_En» для канала суммирования значений позволяет/запрещает вычислять и индцировать суммарное значений счетчиков:

00 – запрещено,

01 – разрешено.

3.3.4 Режим “Параметры входных и выходных устройств”

3.3.4.1 Режим “Параметры входных и выходных устройств N-го канала” предназначен для задания и записи в энергонезависимую память прибора параметров N-го канала (первого или второго), которые определяют алгоритм его работы. Заданные значения параметров сохраняются в памяти прибора при выключении питания.

3.3.4.2 Характеристики прибора определяются значениями введенных параметров, поэтому доступ к их изменению возможен только по паролю, который указан в разделе 6 настоящего документа.

3.3.4.3 Вход в режим “Параметры входных и выходных устройств N-го канала ” осуществляется из режима “Работа” нажатием и удерживанием кнопки ”Цикл” более 5 с до появления на индикаторе сообщения  с последующим вводом пароля. Алгоритм работы в режиме “Параметры входных и выходных устройств ” приведен на рисунках 3.10 - 3.11.

3.3.4.4 Кнопка “Цикл” позволяет последовательно просмотреть все параметры.

Значения параметров изменяют по алгоритму, описанному в п. 3.3.1.4.

3.3.4.5 Параметр “Инициализация счетных входов” обеспечивает настройку входов согласно таблице 2.3.

3.3.4.6 Параметр “Режим сброса счетчика” определяет тип сигнала, по которому счетчик обнуляется:

00 – сброс отключен;

01 – сброс по паролю;

02 – сброс по одновременному нажатию кнопок «вверх» и «влево»;

03 – сброс по замыканию внешних контактов (если установлены);

04 – сброс по любому из событий (01-03).

3.3.4.7 Параметр “Активный фронт входного сигнала” определяет, по какому фронту входного импульса срабатывает счетчик импульсов:

00 – по заднему фронту (переход с ‘1’ в ‘0’);

01 – по переднему фронту (переход с ‘0’ в ‘1’).

3.3.4.8 Параметр “Время входного фильтра” необходим для исключения влияния дребезга контактов входного датчика на результаты счета импульсов. Параметр задается в миллисекундах.

3.3.4.9 Параметр “Сброс первого канала по логическому сбросу второго” определяет, как организован сброс первого канала :

00 – сброс согласно логике работы (первый не зависит от второго канала);

01 – дополнительный сброс по автоматическому обнулению счетчика 2-го канала.

Режим «01» используется, например, для предварительной сигнализации об окончании счета. Для этого необходимо установить такие параметры:

- 1) входные импульсы должны поступать параллельно на вход 1-го и 2-го каналов;
- 2) логика работы 1-го канала - «01» - по таблице 2.5;
- 3) логика работы 2-го канала - «03» - по таблице 2.5;
- 4) заданное значение (St_H) для 1-го канала должно быть меньше заданного значения для второго канала.

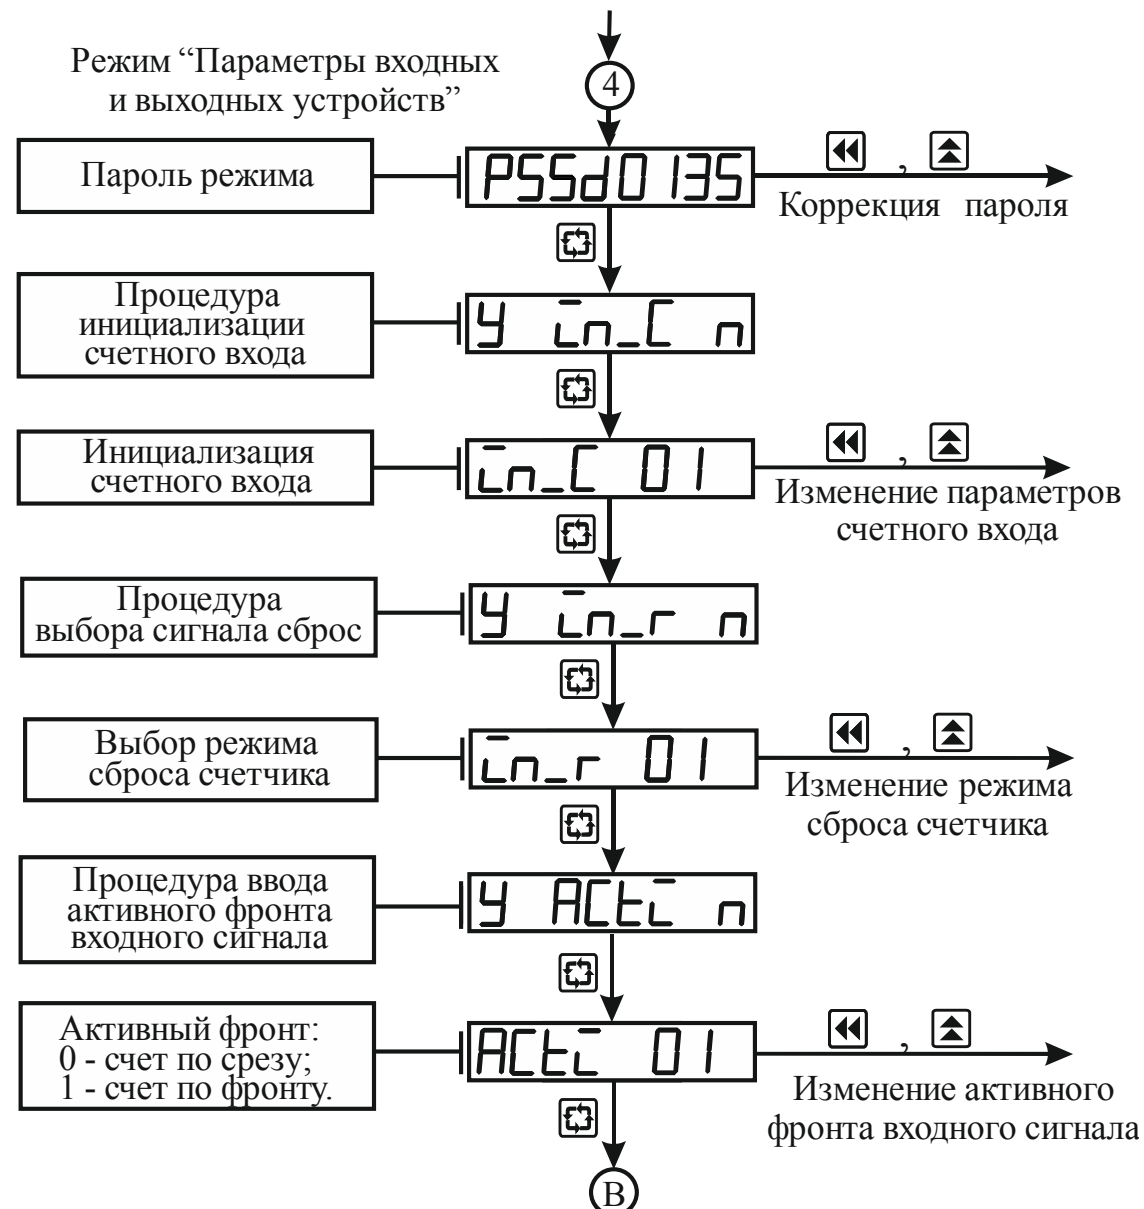


Рисунок 3.10 – Схема алгоритма работы в режиме “Параметры входных и выходных устройств”

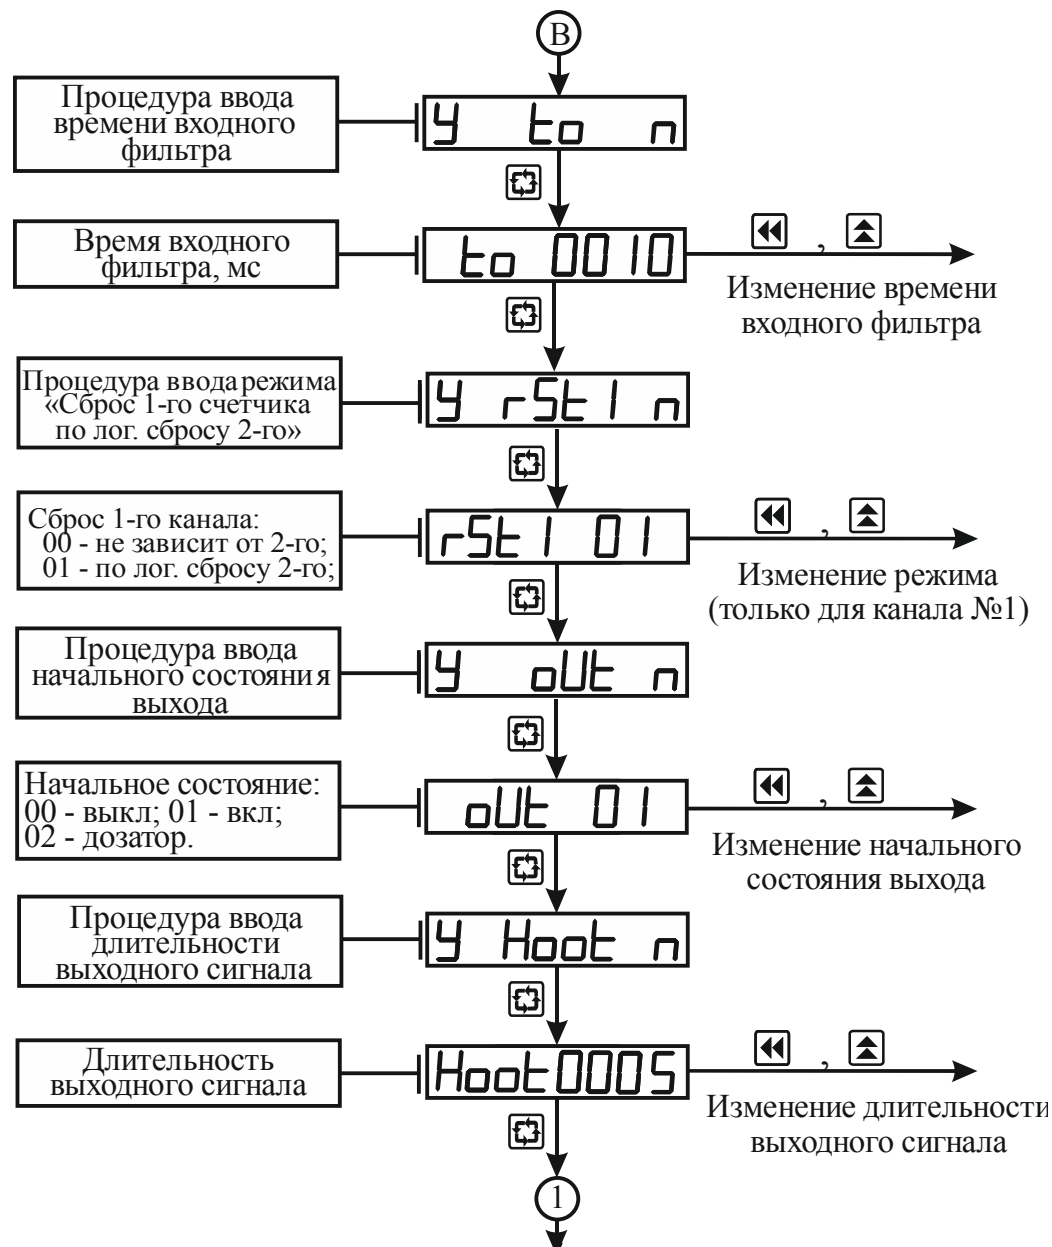


Рисунок 3.11 – Схема алгоритма работы в режиме “Параметры входных и выходных устройств” (окончание)

3.3.4.10 Параметр “Начальное состояние выходного устройства” определяет начальное состояние выхода, в которое он переходит после подачи на прибор напряжения питания или после обнуления счетчика импульсов:

00 – “Выключено”;

01 – “Включено”.

02 - “Дозатор” (выходное устройство включается при подаче сигнала «Сброс» и остается в таком состоянии до достижения заданного значения).

3.3.4.11 В параметре “Длительность выходного сигнала” задают длительность нахождения выходного устройства во включенном состоянии, задается в секундах.

3.3.5 Режим “Настройка RS-485”

3.3.5.1 Режим “Настройка RS-485” предназначен для задания и записи в энергонезависимую память прибора параметров, определяющих алгоритм обмена данными с персональным компьютером по интерфейсу RS-485. Заданные значения параметров сохраняются в памяти прибора при выключении питания.

3.3.5.2 Качество обмена данными с персональным компьютером определяется введенными параметрами, поэтому доступ к их изменению возможен только по паролю, который указан в разделе 6 настоящего документа.

3.3.5.3 Вход в режим “Настройка RS-485” осуществляется из режима “Работа” нажатием и удерживанием кнопки ”Цикл” более 5 с до появления на индикаторе сообщения  и последующим вводом пароля. Алгоритм работы в режиме “Настройка RS-485” приведен на рисунках 3.12 и 3.13.

3.3.5.4 Параметр “Номер прибора в сети” предназначен для идентификации прибора в компьютерной сети.

3.3.5.5 Скорость передачи данных по интерфейсу RS-485 (см таблицу 2.7) и формат передаваемых данных (см. таблицы 2.8 –2.10) определяют параметры “Скорость обмена данными”, “Количество бит данных”, “Вид паритета” и “Количество стоповых битов”.

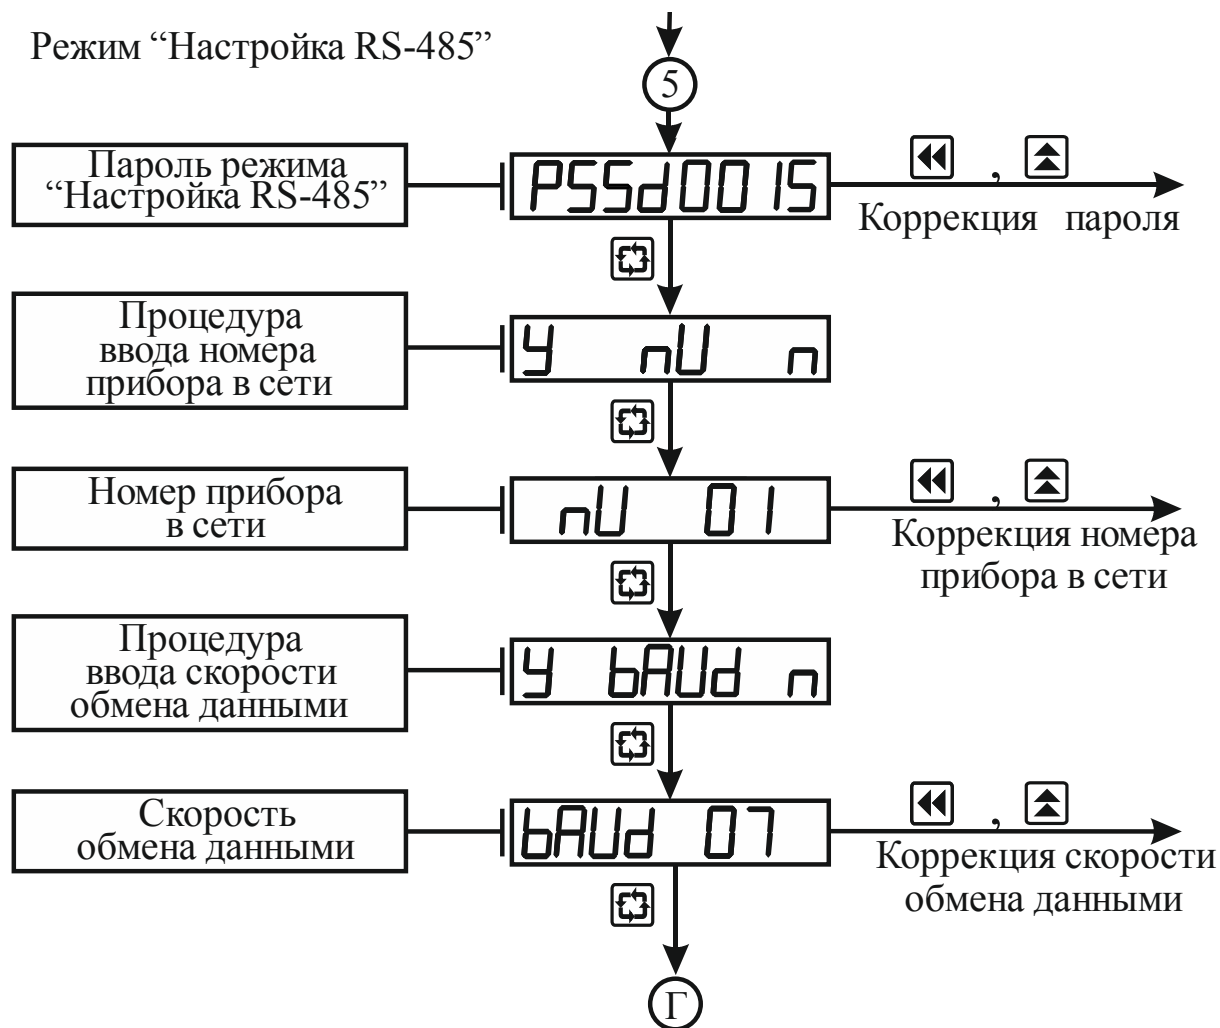


Рисунок 3.12 – Схема алгоритма работы в режиме “Настройка RS-485”

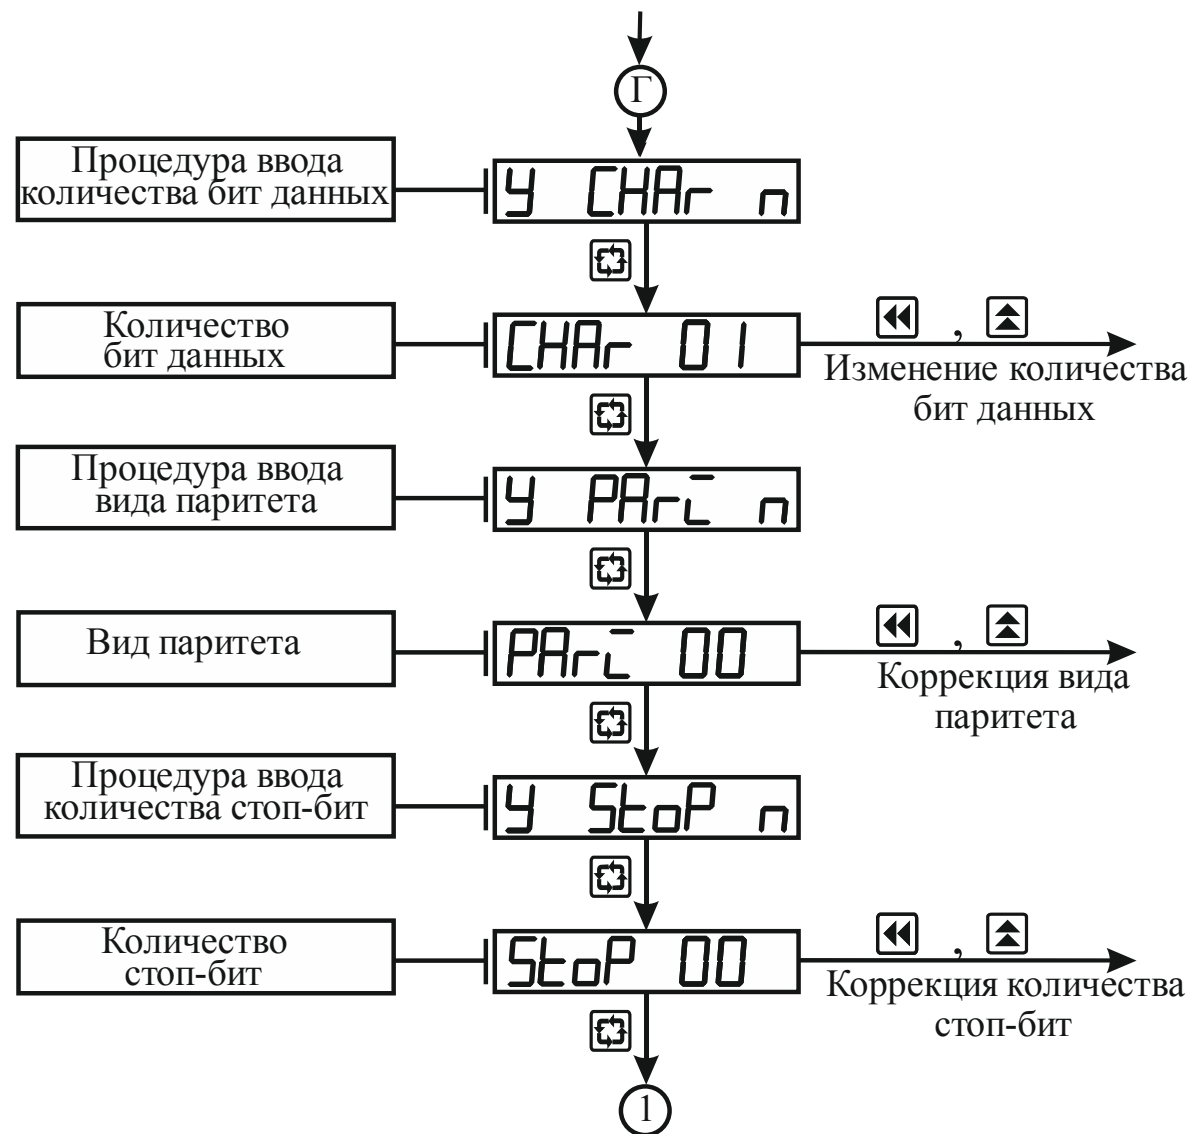


Рисунок 3.13 – Схема алгоритма работы в режиме “Настройка RS-485” (окончание)

3.3.6 Режим “Восстановление”

3.3.6.1 Режим “Восстановление” предназначен для автоматического восстановления всех параметров, которые были введены на предприятии-изготовителе.

3.3.6.2 Восстановление параметров осуществляется из режима “Работа” нажатием и удерживанием кнопки ”Цикл” более 5 с до появления на индикаторе сообщения P55d и последующим вводом пароля, указанного в разделе 6 настоящего документа.

4 Маркировка и пломбирование

4.1 На лицевой панели прибора нанесены:

- товарный знак предприятия изготовителя;

4.2 На задней панели прибора нанесены:

- условное обозначение типа прибора.
- напряжения и частота напряжения питания;
- мощность потребления;
- заводской номер;
- дата изготовления (месяц и год);

4.3 Задняя панель прибора опломбирована пломбами предприятия-изготовителя.

5 Упаковка

5.1 Упаковка прибора произведена по ГОСТ 9181 -74 в потребительскую тару, выполненную из гофрированного картона.

6 Эксплуатационные ограничения

6.1 Технические характеристики СИ2-8, несоблюдение которых недопустимо по условиям безопасности и которые могут привести к выходу его из строя, а также приборы для их контроля приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Технические характеристики и приборы для их контроля

Наименование технической характеристики	Значение	Приборы контроля
Напряжение питания	=10...26 В	Вольтметр класса точности не ниже 0,5
	~150...240 В	
Примечание - Методы контроля указанных характеристик определяет эксплуатирующая организация в зависимости от конкретных условий применения прибора.		

6.2 Характеристики прибора определяются параметрами, которые вводят в режиме “Общие параметры N-го канала” и “Параметры входных и выходных устройств N-го канала”. С целью исключения несанкционированного изменения параметров переход в данные режимы возможен только по паролю, значение которого указано в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Пароли для перехода в режимы работы прибора

Режим	Пароль
“Настройка RS-485”	0015
“Параметры индикации”	0111

Режим	Пароль
“Параметры счета 1-го канала”	0100
“Параметры счета 2-го канала”	0200
“Параметры входных и выходных сигналов 1-го канала ”	0135
“Параметры входных и выходных сигналов 2-го канала ”	0235
“Параметры канала суммирования”	0335
“Восстановление”	4307
“Обнуление счетчика 1-го канала”	1881
“Обнуление счетчика 2-го канала”	2881
“Обнуление счетчика 1-го и 2-го каналов”	3881

7 Меры безопасности

7.1 По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

7.2 При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования настоящего руководства по эксплуатации, ГОСТ 12.3.019-80, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей».

7.3 В приборе используется опасное для жизни напряжение. При установке прибора на объекте, а также при устранении неисправностей и техническом обслуживании необходимо отключить прибор и подключаемые устройства от сети.

7.4 НЕ ДОПУСКАЙТЕ попадания влаги на выходные контакты клеммника и внутренние электроэлементы прибора. Запрещается использование прибора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.

7.5 Подключение, регулировка и техобслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами, изучившими настоящее руководство по эксплуатации.

8 Подготовка прибора к использованию

8.1 Установите прибор на штатное место и закрепите его.

8.2 Проложите линии связи, предназначенные для соединения прибора с сетью питания, входными датчиками и исполнительными устройствами.

8.3 Произведите подключение входного датчика с учетом расположения клеммников на задней панели прибора (см. рисунок 8.1).

При монтаже внешних связей необходимо обеспечить надежный контакт клеммника прибора с проводниками, для чего рекомендуется тщательно зачистить и облудить их выводы. Сечение жил не должно превышать 1 мм^2 . Подсоединение проводов осуществляется под винт.

ВНИМАНИЕ!

- Во избежание выхода из строя измерительной схемы прибора подсоединение линий связей необходимо производить, начиная с подключения датчика к линии, а затем линии к клеммнику прибора.
- С целью исключения проникновения промышленных помех в измерительную часть прибора линии его связи с датчиком необходимо **экранировать**.

Не допускается прокладка линии связи "датчик-прибор" в одном жгуте с силовыми проводами, а также с проводами, создающими высокочастотные или импульсные помехи.

- При коммутации выходным каскадом прибора цепей с напряжением более ~24В, необходимо установить демпфирующие **РС-цепочки** параллельно каждой индуктивной нагрузке (например: катушка магнитного контактора).

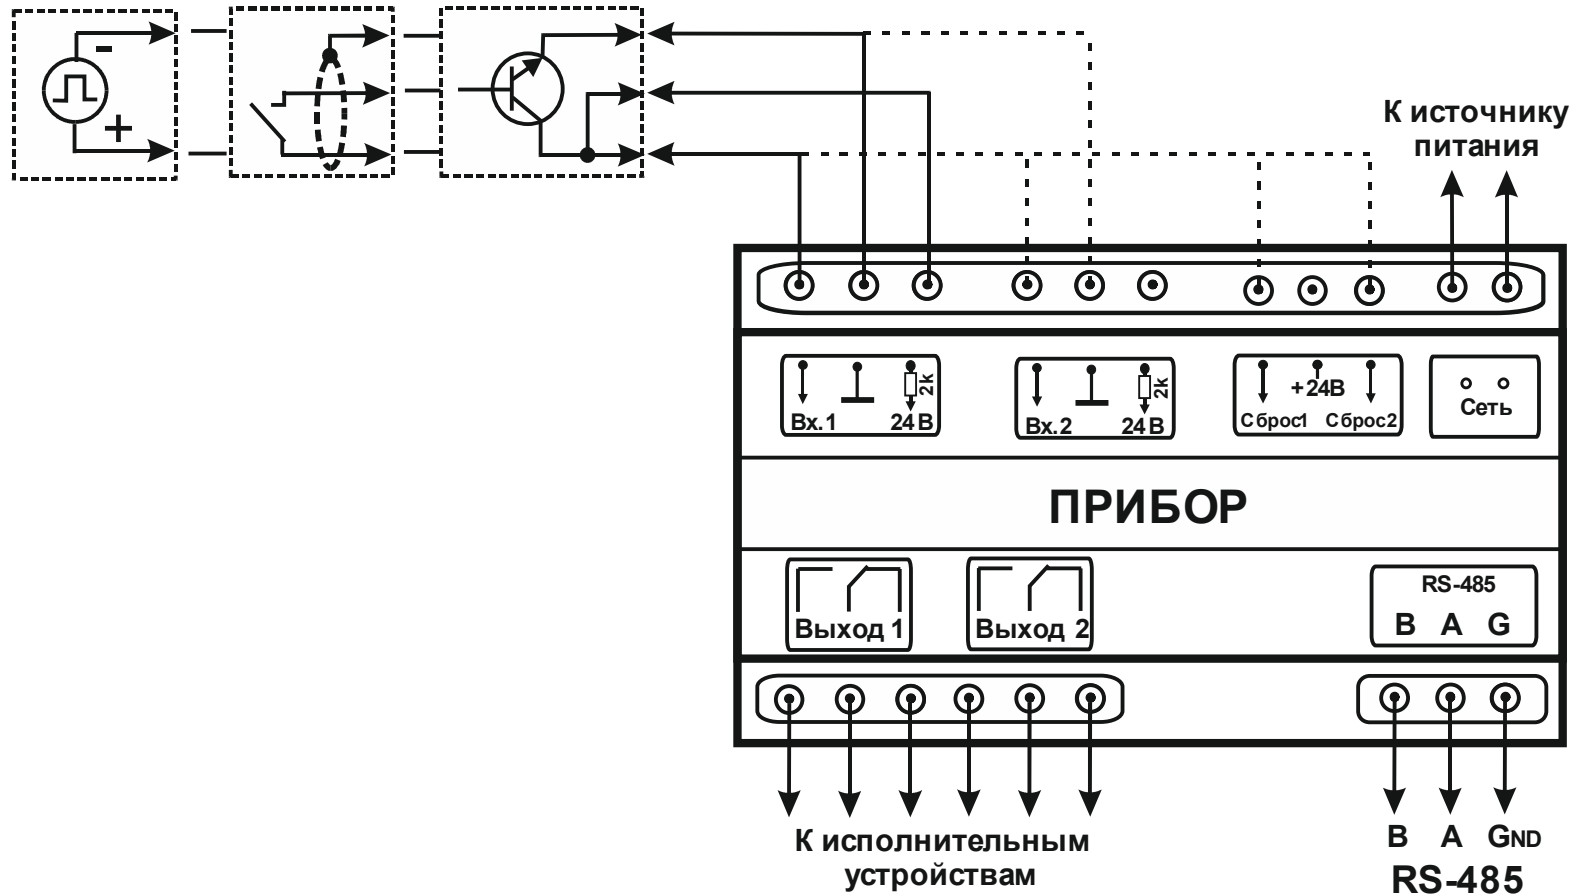


Рисунок 8.1 – Схема подключения прибора

8.4 Подключите прибор к источнику питания и исполнительному устройству (см. рисунок 8.1).

8.5 После подключения всех необходимых связей подайте на прибор питание. При исправности входных датчиков и линий связи на цифровом индикаторе отобразятся результаты счета импульсов.

ВНИМАНИЕ! При проверке исправности входных датчиков и линий связи необходимо отключать прибор от сети питания. Во избежание выхода прибора из строя при "прозвонке" связей используйте устройства с напряжением питания не превышающим 1,5 В. При более высоких напряжениях отключение линий связи от прибора обязательно.

8.6 Введите в прибор необходимые для выполнения технологического процесса параметры. После этого прибор готов к работе.

9 Использование прибора

9.1 Подайте напряжение питания на прибор, после чего проконтролируйте его функционирование в режиме "Работа" по наличию на цифровом индикаторе сообщения о значении измеренного параметра.

9.2 В данном режиме прибор производит опрос входных датчиков, вычисляет по полученным данным текущее значение физического параметра, отображает его на цифровом индикаторе.

В процессе работы прибор непрерывно контролирует значение физического параметра. Если оно превышает максимальное значение, то на индикаторе отображается символ символом «о» на первом знакоместе.

9.3 В режиме “Работа” прибор управляет выходными устройствами. Визуального контроля за работой выходных устройств в приборе нет.

9.4 В режиме “Параметры счета” изменяют параметры, которые определяют алгоритм работы прибора.

10 Техническое обслуживание

10.1 Техническое обслуживание прибора проводится не реже одного раза в шесть месяцев и состоит в контроле его крепления, контроле электрических соединений, а также в удалении пыли и грязи с клеммников задней панели.

11 Хранение

11.1. Прибор следует хранить в закрытых отапливаемых помещениях в картонных коробках при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от 0 до 60°C.
- относительная влажность воздуха не более 95% при температуре 35°C.

11.2 В воздухе помещения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

12 Транспортирование

12.1 Прибор в упаковке можно транспортировать при температуре от минус 25 до 55°C и относительной влажности не более 98% при 35°C.

12.2 Транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта.

12.3 Транспортирование авиатранспортом должно производиться в отапливаемых герметизированных отсеках.

13 Комплектность

Прибор СИ2-8 - 1 шт.

Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 экз.

Примечание – Допускается поставка одного экземпляра “Руководство по эксплуатации и паспорт” на партию приборов, поставляемых в один адрес.

14 Гарантии изготовителя

14.1 Изготовитель гарантирует соответствие прибора техническим условиям ТУ У 33.2-32195027-001-2003 “Приборы автоматизации технологических процессов ПАТП” при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

14.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи.

14.3 В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется на элементы питания и коммутационные устройства (выходные реле, симисторы, оптоключи).

Изделие, поступающее на гарантийное обслуживание, должно быть в оригинальной упаковке, в которую необходимо вложить инструкцию по эксплуатации, с указанием серийного номера, даты изготовления и даты продажи.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ ДЛЯ ОТПРАВКИ ИЗДЕЛИЙ НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ:

- изделие должно поступить в чистом виде;
- изделие должно быть полностью комплектным;
- на изделии не должно быть следов неквалифицированного вмешательства;
- к изделию должно прилагаться письмо с указанием описания неисправности, информации о контактном лице (имя, контактный телефон, адрес обратной отправки)

15 Свидетельство о приемке и продаже

Прибор(ы) СИ2-8 заводской(ие) номер(а) _____
изготовлен(ы) и принят(ы) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан(ы) годным(и) для эксплуатации.

Дата выпуска _____ 20____ г.

_____ Штамп ОТК

Дата продажи _____ 20____ г.

_____ Штамп организации, продавшей прибор(ы)

Примечания

1 Интерфейс связи **RS485** или **RS485u** устанавливается в прибор, при указании об этом в договоре на поставку.

2 Модификация прибора: **СИ2-8 4СК/2Р-[RS485]-ИП[И][24]-Д6**

3. Версия программного обеспечения v4.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

НПФ «РегМик»

**15582, Украина,
Черниговская обл., Черниговский р-н,
п.Равнополье, ул.Гагарина, 2Б**

Телефон: (0462) 614-863, 610-585

Телефон/факс: (0462) 697-038, 688-737

Телефон моб.: (050) 465-40-35

WWW: www.regmik.com

E-mail: office@regmik.com

